


BSO コントローラー

RC-580Z / BH

取扱説明書



■各部の名称と説明

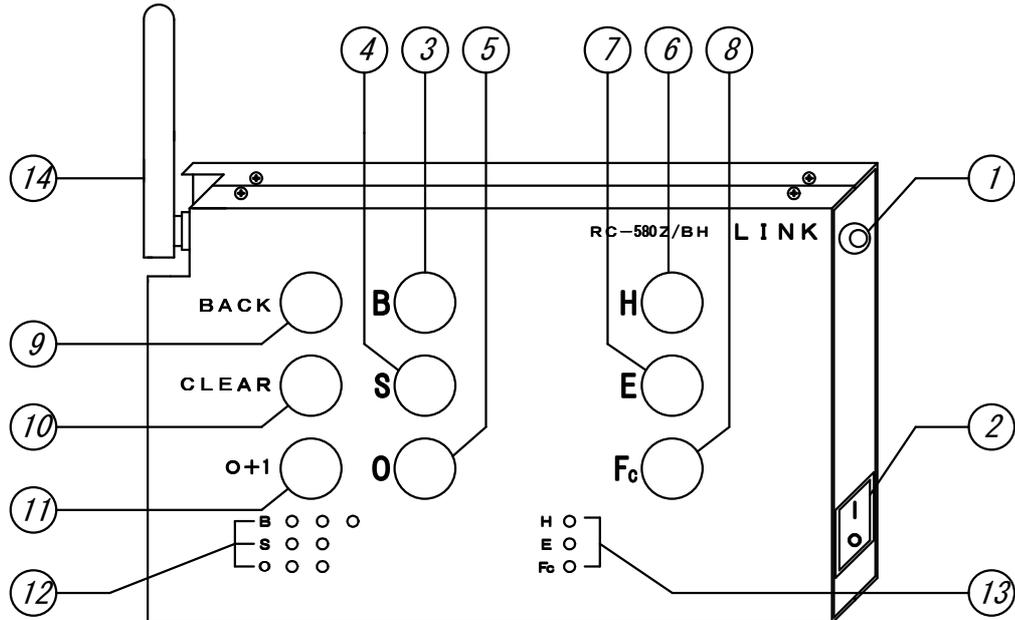

番号	名称	説明
1	DC ジャック	付属のACアダプタを接続します。(付属のアダプタ以外は使用できません。)
2	電源 スイッチ	電源をオン/オフするスイッチです。
3	B スイッチ	押す毎にカウントが加算されます。4B時B/S表示が全て消灯します。
4	S スイッチ	押す毎にカウントが加算されます。3S時B/S表示が全て消灯Oが1カウント加算されます。
5	O スイッチ	押す毎にカウントが加算されます。3O時B/S/O/表示が全て消灯します。
6	H スイッチ	押す毎に点灯/消灯します。点灯後約5秒でB/S表示が消灯約10秒後H表示も自動消灯します。
7	E スイッチ	押す毎に点灯/消灯します。約10秒後自動消灯します。
8	Fc スイッチ	
9	BACK スイッチ	訂正用スイッチです。スイッチが押される直前のカウントに戻せます。
10	CLEAR スイッチ	B/Sを同時に全消灯できます。 ※ヒット時等に使用します。
11	O+1 スイッチ	0カウントを・1・加算します。B/Sカウントは変化しません。 ※盗塁7外時等に使用します。
12	カウント表示	表示器本体と同じカウントを表示します。無線の状態により本体と表示が異なる場合があります。表示が異なる場合・BACK・スイッチを押し前のカウントに戻して、再度送信して下さい。
13	H E Fc 表示	表示器本体と同じ表示をします。
14	アンテナ	送信アンテナです。垂直に立てて使用して下さい。

■使い方

1. コントローラーに付属のACアダプタを接続してください。
2. コントローラーの電源スイッチを「ON」にしてください。(B1) LEDが点滅し約10秒後に(S1) LEDも点滅します。
(カウント表示器の台数とチャンネルの自動設定中です。)
3. 2台目表示器が無い場合(S1) LEDが点滅後約10秒で(B1) (S1) LEDが消灯し設定完了 使用できます。
※注 カウントが有る状態でコントローラーの電源が切れると次回「ON」時前回のカウントが、表示される場合があります。
BACKスイッチでカウントに戻して操作してください。